
Инструкция по монтажу
на металлочерепицу
Каскад на обратной
стороне

Инструкция по монтажу вентиляционной трубы на металлочерепицу Финнера


Не рекомендуется использовать трубу вентиляции для устройства вентиляции канализации

1

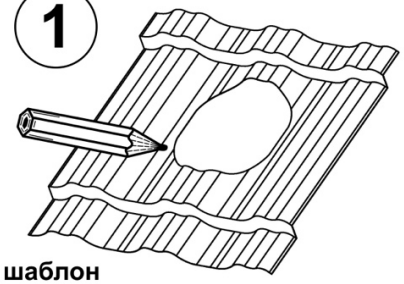

Обвести шаблон

2

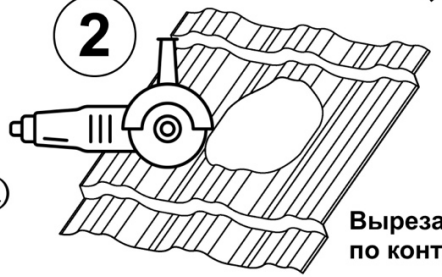

Вырезать по контуру

Viotto®

Адрес: г. Смоленск, Рославльское ш., д. 117


тел.: +7(495)120-30-35 (интернет-магазин)
+7(495)165-65-80 (дилерский отдел)

info@viotto.ru

3

Саморез кровельный
4,8х70 (2шт)


Саморез
кровельный
4,8х29 (8шт)

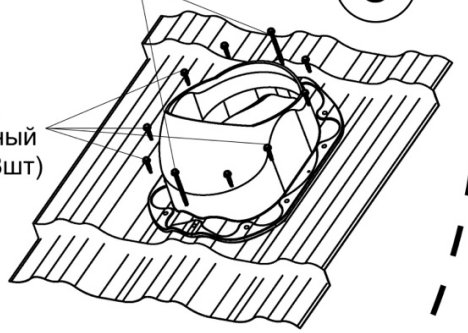

Удалить защитную бумагу и установить проходной элемент, закрепить саморезами

4


Саморез кровельный
4,8х29 (4шт)

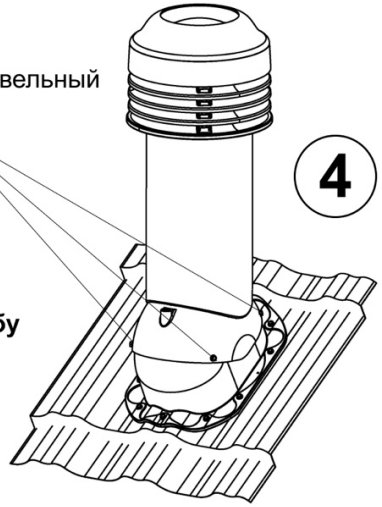

Выровнять трубу по уровню, зафиксировать саморезами

5

Соединить гофру и трубу вентиляции с помощью хомутов

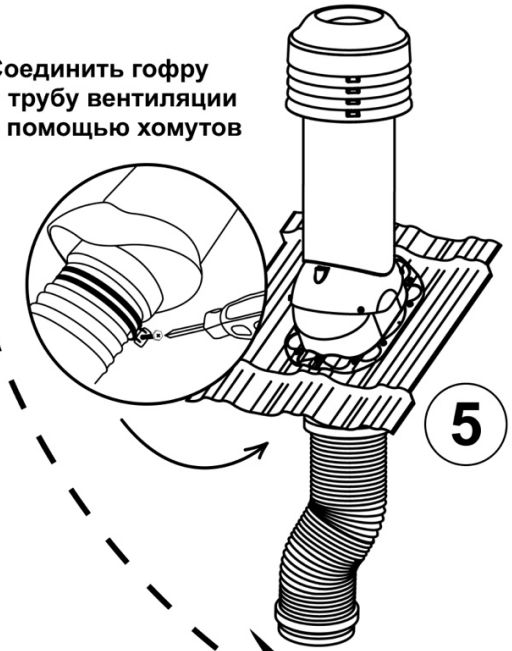

Комплектация:

Комплект крепежа — Основание Финнера, 1 шт
Гофра, 1 шт — Труба в сборе, 1 шт
Хомут, 2 шт — Инструкция по монтажу

Минимальный отступ
от гребня волны - 3 см

Максимальный - 5.5 см

Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию