
Инструкция по монтажу
на металлочерепицу
Финнера на обратной
стороне

Инструкция по монтажу вентиляционной трубы на металлочерепицу Каскад


Не рекомендуется использовать трубу вентиляции для устройства вентиляции канализации

1

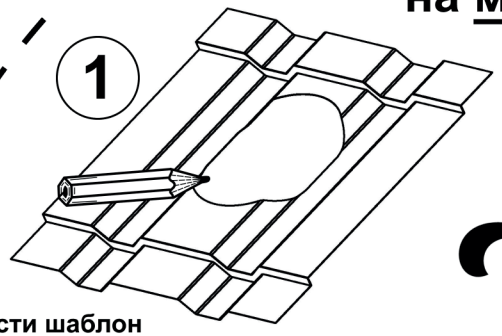

Обвести шаблон

2

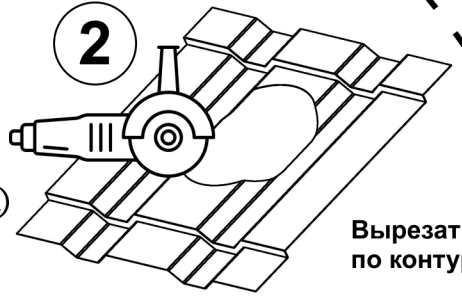

Вырезать по контуру

Viotto®

Адрес: г. Смоленск, Рославльское ш., д. 117


тел.: +7(495)120-30-35 (интернет-магазин)
+7(495)165-65-80 (дилерский отдел)

info@viotto.ru

3

Саморез кровельный
4,8х70 (2шт)


Саморез
кровельный
4,8х29 (6шт)

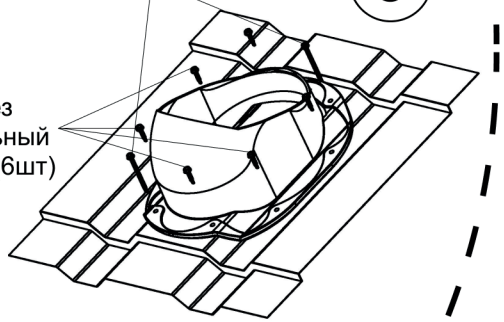

Удалить защитную бумагу и установить проходной элемент, закрепить саморезами

4


Саморез кровельный
4,8х29 (4шт)

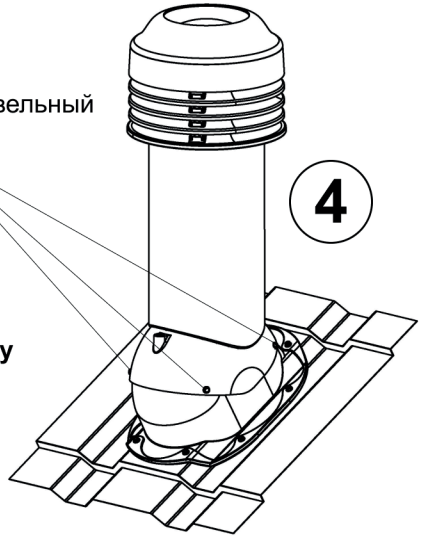

Выровнять трубу по уровню, зафиксировать саморезами

5

Соединить гофру и трубу вентиляции с помощью хомутов

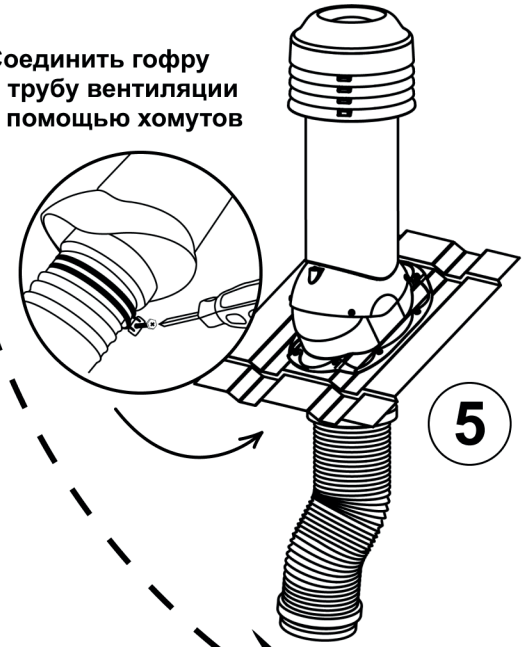

Комплектация:

- Основание Каскад, 1 шт
- Труба в сборе, 1 шт
- Инструкция по монтажу
- Комплект крепежа
- Гофра, 1 шт
- Хомут, 2 шт

Минимальный отступ
от гребня волны - 3 см

Максимальный - 5.5 см

Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию