
Инструкция по монтажу на мягкую кровлю при монтаже на обратной стороне

Инструкция по монтажу вентиляционной трубы на плоскую кровлю


Не рекомендуется использовать трубу вентиляции для устройства вентиляции канализации

1

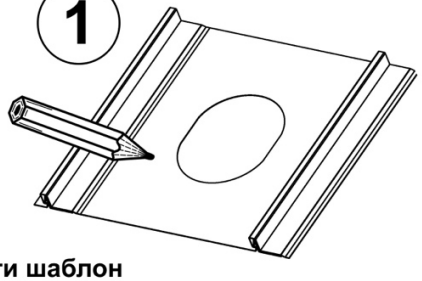

Обвести шаблон

2

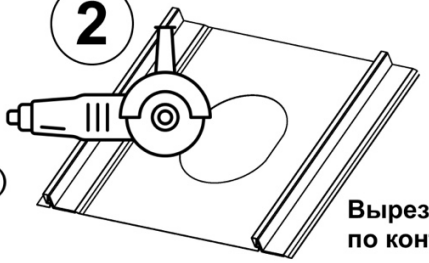

Вырезать по контуру

Viotto®


Адрес: г. Смоленск, Рославльское ш., д. 117

тел.: +7(495)120-30-35 (интернет-магазин)
+7(495)165-65-80 (дилерский отдел)

info@viotto.ru

3


Саморез кровельный 4,8х29 (10шт)

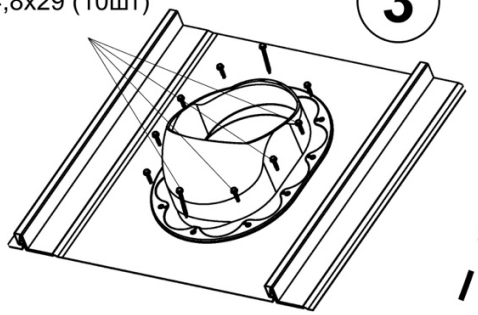

Удалить защитную бумагу и установить проходной элемент, закрепить саморезами

4


Саморез кровельный 4,8х29 (4шт)

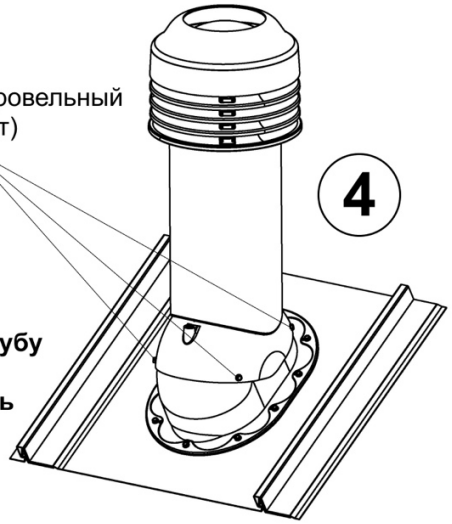

Выровнять трубу по уровню, зафиксировать саморезами

5

Соединить гофру и трубу вентиляции с помощью хомутов

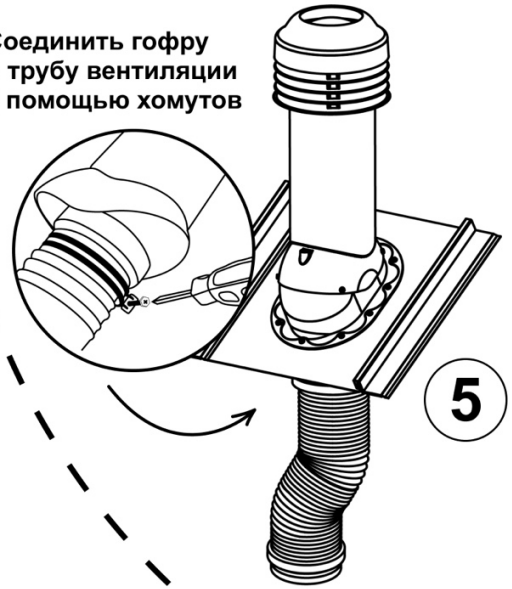

Комплектация:

Комплект крепежа — Основание 1, 1 шт
Гофра, 1 шт — Труба в сборе, 1 шт
Хомут, 2 шт — Инструкция по монтажу

Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию