
Инструкция по монтажу
на мягкую кровлю при
монтаже на обратной
стороне

Инструкция по монтажу вентиляционной трубы на плоскую кровлю


Не рекомендуется использовать трубу вентиляции для устройства вентиляции канализации

1

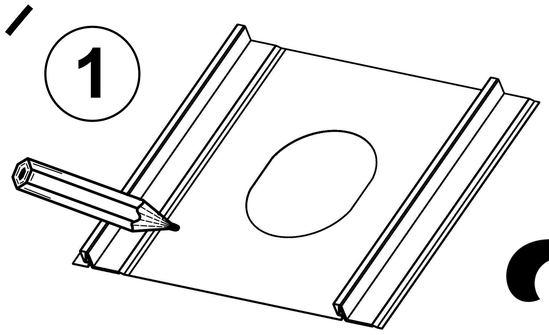

Обвести шаблон

2

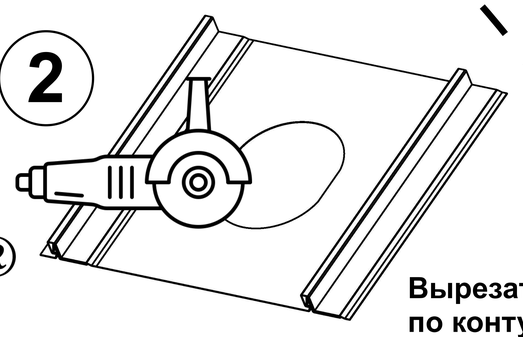

Вырезать по контуру

Viotto®


Адрес: г. Смоленск, Рославльское ш., д. 117

тел.: +7(495)120-30-35 (интернет-магазин)
+7(495)165-65-80 (дилерский отдел)

info@viotto.ru

Саморез кровельный
4,8х29 (10шт)


3

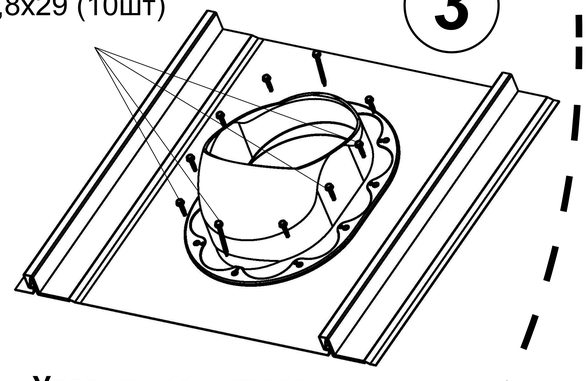

Удалить защитную бумагу и установить проходной элемент, закрепить саморезами

Саморез кровельный
4,8х29 (4шт)

4

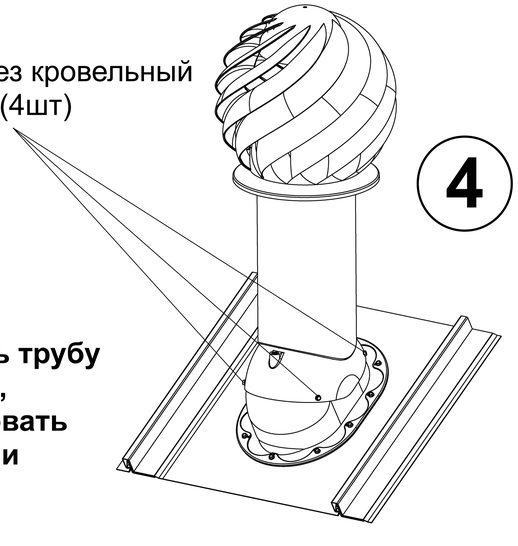

Выровнять трубу по уровню, зафиксировать саморезами

Соединить гофру и трубу вентиляции с помощью хомутов

5



Комплектация:

- Комплект крепежа — Основание 1, 1 шт
- Гофра, 1 шт — Труба в сборе, 1 шт
- Хомут, 2 шт — Инструкция по монтажу

Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию