
Инструкция по монтажу
на плоскую кровлю на
обратной стороне

# Инструкция по монтажу вентиляционной трубы на мягкую кровлю при монтаже


**Не рекомендуется использовать трубу вентиляции для устройства вентиляции канализации**

1

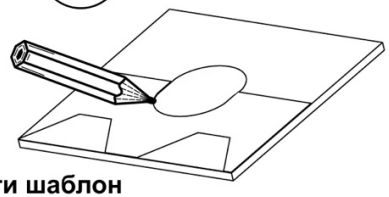

Обвести шаблон

2

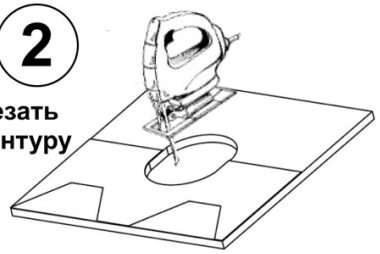

Вырезать по контуру

3



Нанесите на нижнюю часть битумный клей (в комплектацию не входит)

Viotto®



Адрес: г. Смоленск, Рославльское ш., д. 117

тел.: +7(495)120-30-35 (интернет-магазин)
+7(495)165-65-80 (дилерский отдел)

info@viotto.ru


Установите проходной элемент внахлест на мягкую черепицу


Саморез кровельный 4,8х29 (3шт)

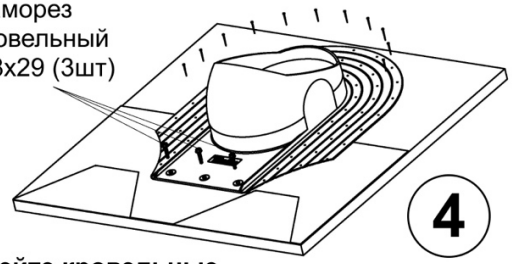

4


Забейте кровельные гвозди (в комплектацию не входят)

5

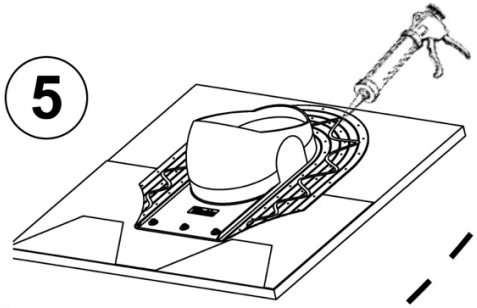

Нанесите битумный клей (в комплектацию не входит)

6

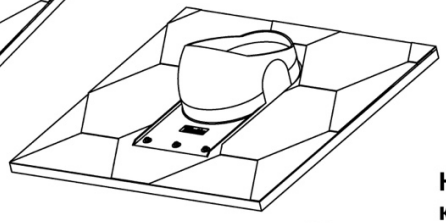

Смонтируйте черепицу вокруг основания

7



Саморез кровельный 4,8х29 (4шт)

Выровняйте трубу по уровню, зафиксируйте саморезами

8



Соедините гофру и трубу вентиляции с помощью хомутов

**Комплектация:**

- Комплект крепежа — Основание при монтаже, 1 шт
- Гофра, 1 шт — Труба в сборе, 1 шт
- Хомут, 2 шт — Инструкция по монтажу

Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию