
Инструкция по монтажу на металлочерепицу Монтеррей на обратной стороне

Инструкция по монтажу вентиляционной трубы на металлочерепицу Аликанте


Не рекомендуется использовать трубу вентиляции для устройства вентиляции канализации

1

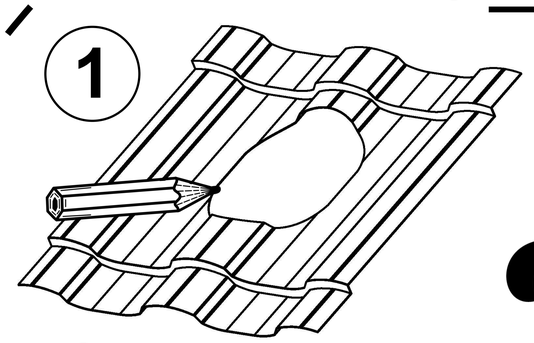

Обвести шаблон

2

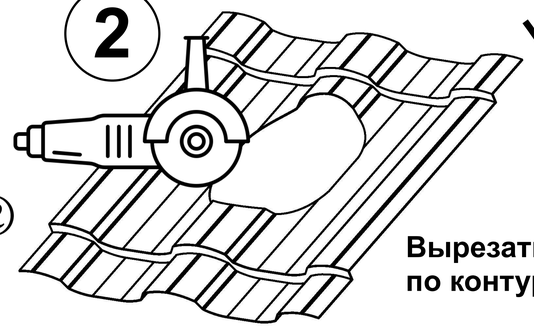

Вырезать по контуру

Viotto®


Адрес: г. Смоленск, Рославльское ш., д. 117

тел.: +7(495)120-30-35 (интернет-магазин)
+7(495)165-65-80 (дилерский отдел)

info@viotto.ru

Саморез кровельный 4,8х70 (2шт)

3

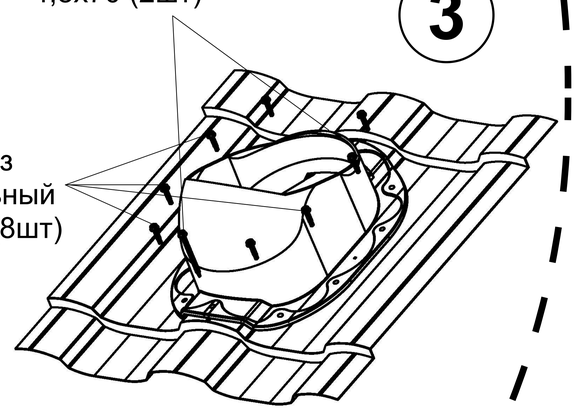


Саморез кровельный 4,8х29 (8шт)

Удалить защитную бумагу и установить проходной элемент, закрепить саморезами

Комплектация:


- Основание Аликанте, 1 шт
- Труба в сборе, 1 шт
- Инструкция по монтажу
- Комплект крепежа
- Гофра, 1 шт
- Хомут, 2 шт

Соединить гофру и трубу вентиляции с помощью хомутов

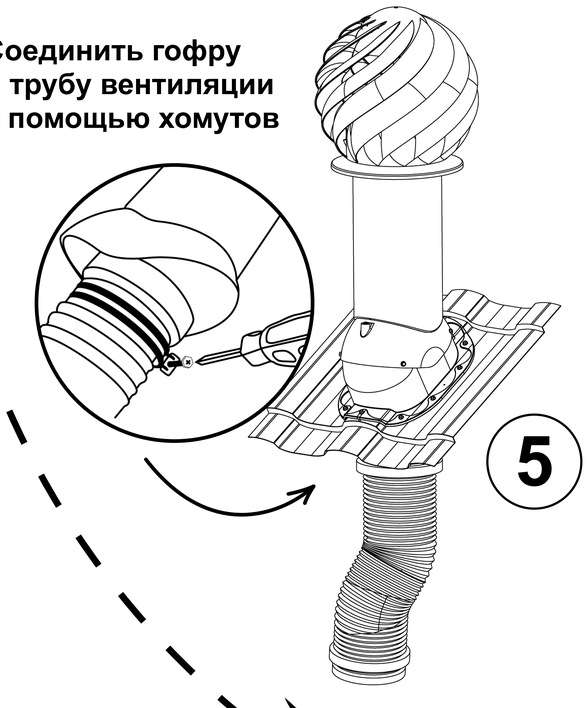

5

Саморез кровельный 4,8х29 (4шт)

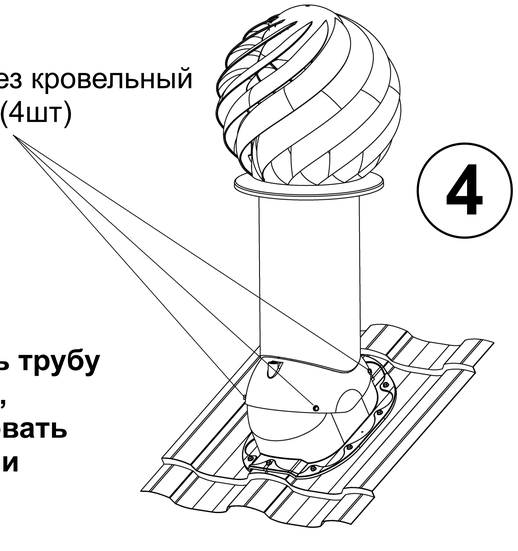

4

Выровнять трубу по уровню, зафиксировать саморезами

Минимальный отступ от гребня волны - 3 см

Максимальный - 5.5 см

Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию