

Инструкция по монтажу на профнастил С21 на обратной стороне

Инструкция по монтажу вентиляционной трубы на профнастил С20


Не рекомендуется использовать трубу вентиляции для устройства вентиляции канализации

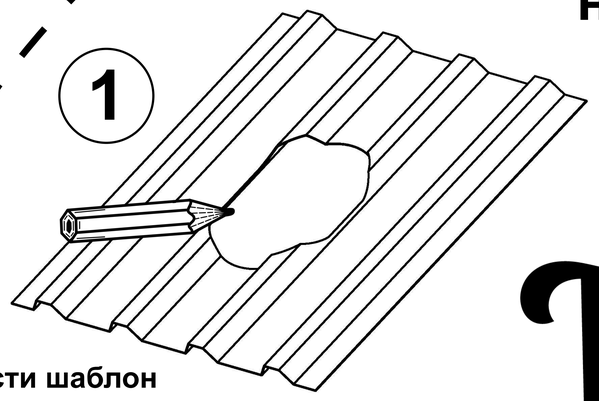

Обвести шаблон

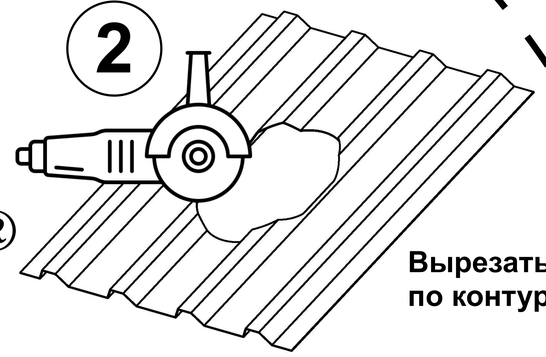


Вырезать по контуру

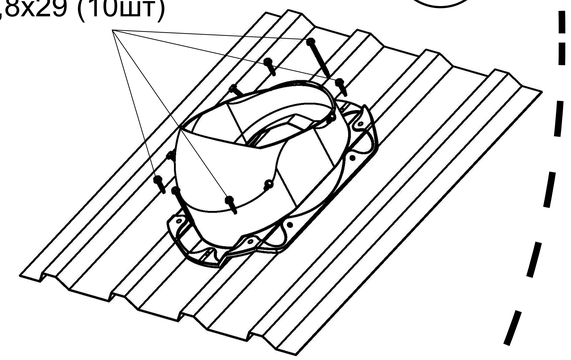


Саморез кровельный 4,8х29 (10шт)

Удалить защитную бумагу и установить проходной элемент, закрепить саморезами

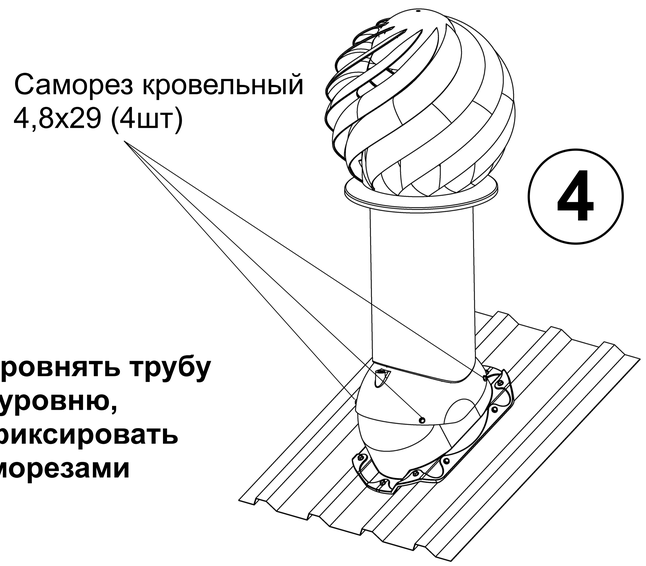

Саморез кровельный 4,8х29 (4шт)

Выровнять трубу по уровню, зафиксировать саморезами

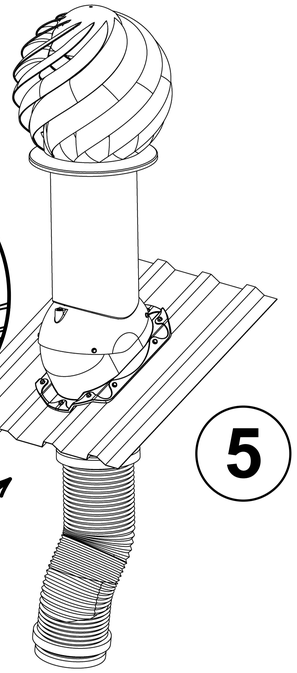

Соединить гофру и трубу вентиляции с помощью хомутов

Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию

Viotto®

Адрес: г. Смоленск, Рославльское ш., д. 117

тел.: +7(495)120-30-35 (интернет-магазин)
+7(495)165-65-80 (дилерский отдел)

info@viotto.ru

Комплектация:

Основание С20, 1 шт
Труба в сборе, 1 шт
Инструкция по монтажу

Комплект крепежа
Гофра, 1 шт
Хомут, 2 шт