

Инструкция по монтажу
на металлочерепицу
Монтеррей на обратной
стороне

Инструкция по монтажу вентиляционной трубы на металлочерепицу Аликанте

Не рекомендуется использовать трубу вентиляции для устройства вентиляции канализации

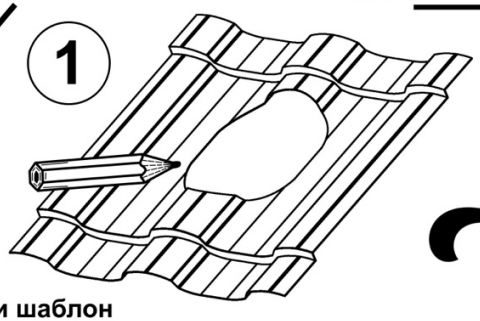

Обвести шаблон

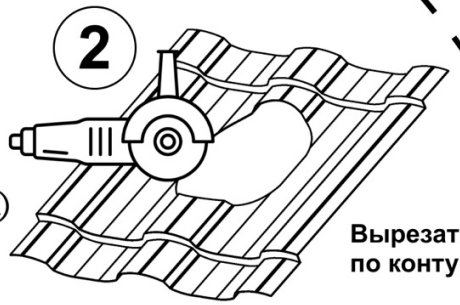

Вырезать по контуру


Viotto®

Адрес: г. Смоленск, Рославльское ш., д. 117

тел.: +7(495)120-30-35 (интернет-магазин)
+7(495)165-65-80 (дилерский отдел)

info@viotto.ru


Саморез кровельный
4,8х70 (2шт)

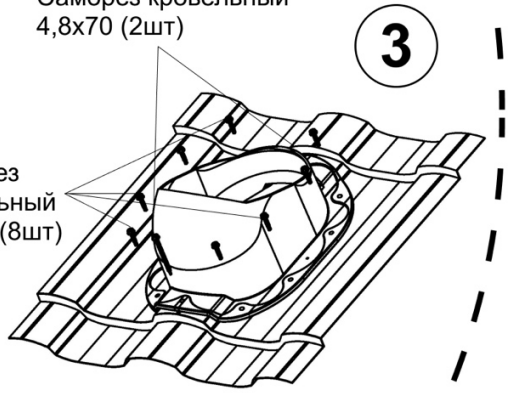

Саморез
кровельный
4,8х29 (8шт)

Удалить защитную бумагу и установить проходной элемент, закрепить саморезами

Соединить гофру и трубу вентиляции с помощью хомутов

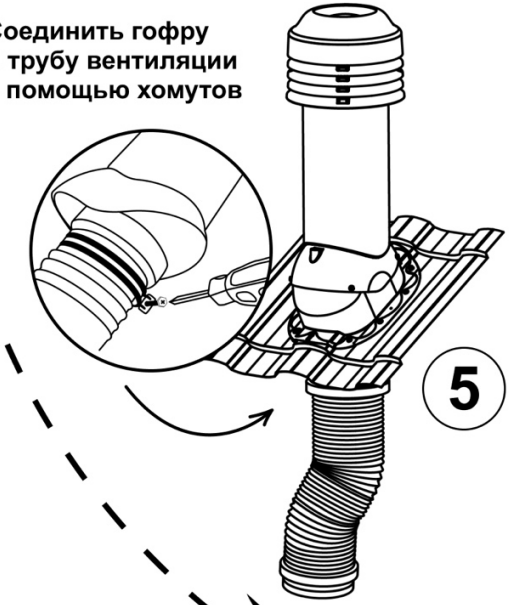

Саморез кровельный
4,8х29 (4шт)



Выровнять трубу по уровню, зафиксировать саморезами

Комплектация:

- Комплект крепежа
- Гофра, 1 шт
- Хомут, 2 шт
- Основание Аликанте, 1 шт
- Труба в сборе, 1 шт
- Инструкция по монтажу

Минимальный отступ
от гребня волны - 3 см

Максимальный - 5.5 см

Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию