
Инструкция по монтажу вентиляционной трубы с универсальным проходным элементом


Не рекомендуется использовать трубу вентиляции для устройства вентиляции канализации

1

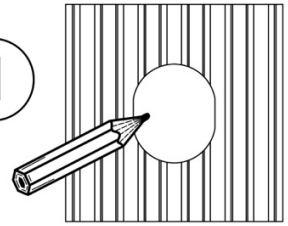

Обвести шаблон

2

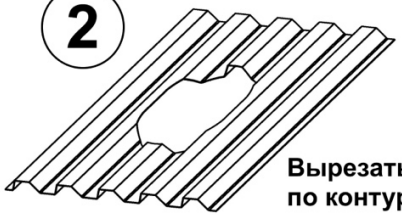

Вырезать по контуру

3



Подрезать проходку под необходимый диаметр трубы. Нанести кровельный герметик (в комплектацию не входит)

Viotto®

Адрес: г. Смоленск, Рославльское ш., д. 117


тел.: +7(495)120-30-35 (интернет-магазин)
+7(495)165-65-80 (дилерский отдел)

info@viotto.ru


4

Установите проходной элемент EPDM. Монтируем крест на крест, на кровельные саморезы

Саморез оц 4,8х29 (24шт)

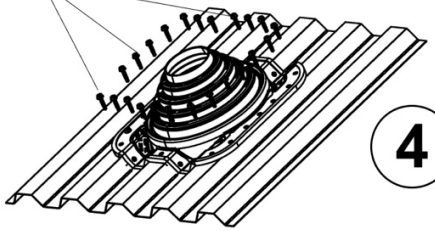

5

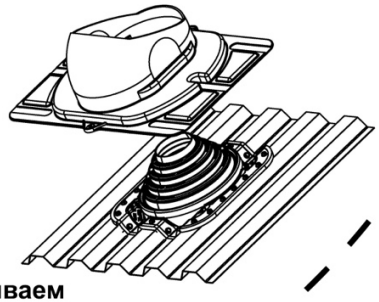


Устанавливаем проходной элемент на кровельное покрытие

6

Монтируем саморезы в посадочные места

Саморез кровельный 4,8х29 (6шт)

Саморез кровельный 4,8х70 (2шт)

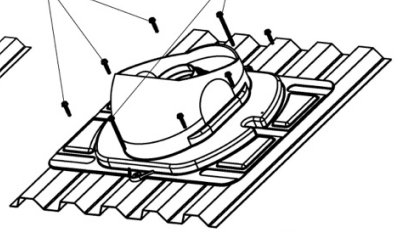

7



Выравниваем трубу по уровню, фиксируем саморезами

Саморез кровельный 4,8х29 (4шт)

8



Соединяем гофру и трубу вентиляции с помощью хомутов

Комплектация:

- Проходка №4, 1 шт
- Основание универсальное, 1 шт
- Труба в сборе, 1 шт
- Инструкция по монтажу
- Комплект крепежа
- Гофра, 1 шт
- Хомут, 2 шт

Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию