

Инструкция по монтажу на профнастил С20 на обратной стороне

# Инструкция по монтажу вентиляционной трубы на профнастил С21

**Не рекомендуется использовать трубу вентиляции для устройства вентиляции канализации**

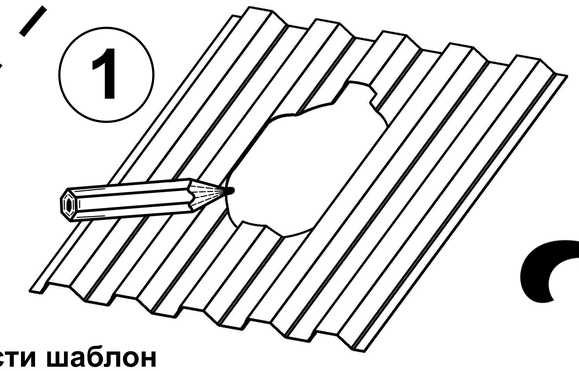


**Обвести шаблон**

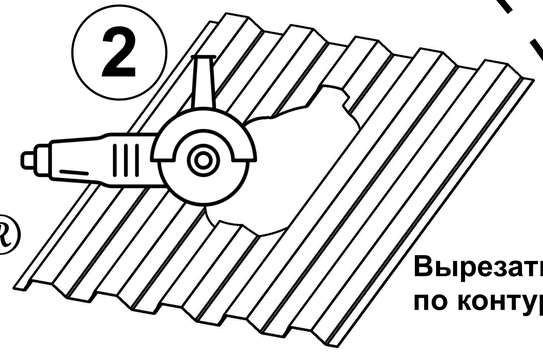


**Вырезать по контуру**

Саморез кровельный 4,8х70 (2шт)

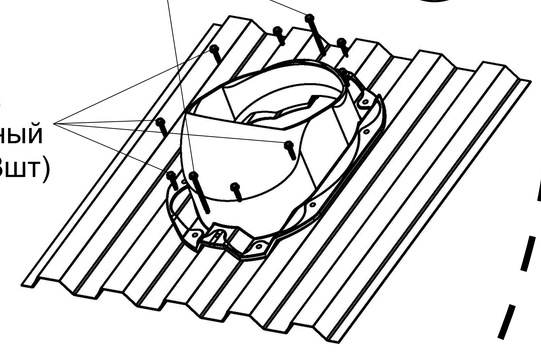



Саморез кровельный 4,8х29 (8шт)

**Удалить защитную бумагу и установить проходной элемент, закрепить саморезами**

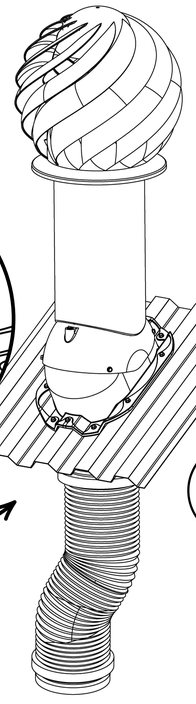

**Соединить гофру и трубу вентиляции с помощью хомутов**

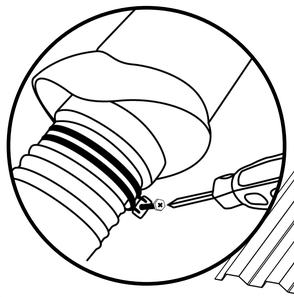

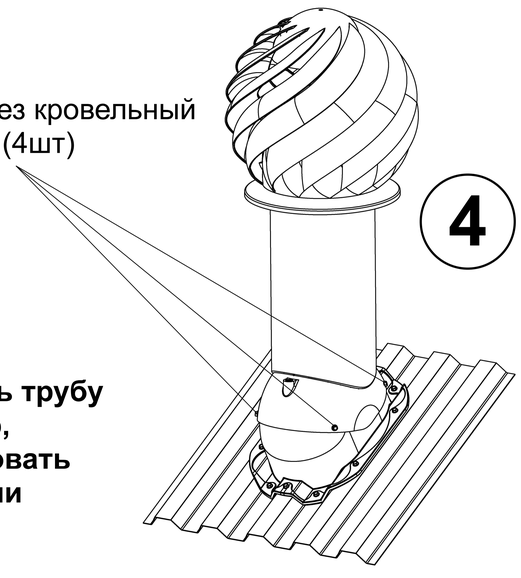

Саморез кровельный 4,8х29 (4шт)

**Выровнять трубу по уровню, зафиксировать саморезами**

Viotto®

Адрес: г. Смоленск, Рославльское ш., д. 117

тел.: +7(495)120-30-35 (интернет-магазин)
+7(495)165-65-80 (дилерский отдел)

info@viotto.ru

**Комплектация:**

Комплект крепежа — Основание С21, 1 шт
Гофра, 1 шт — Труба в сборе, 1 шт
Хомут, 2 шт — Инструкция по монтажу

Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию